


INSTRUCTION POUR CHANGER LA COMBINAISON

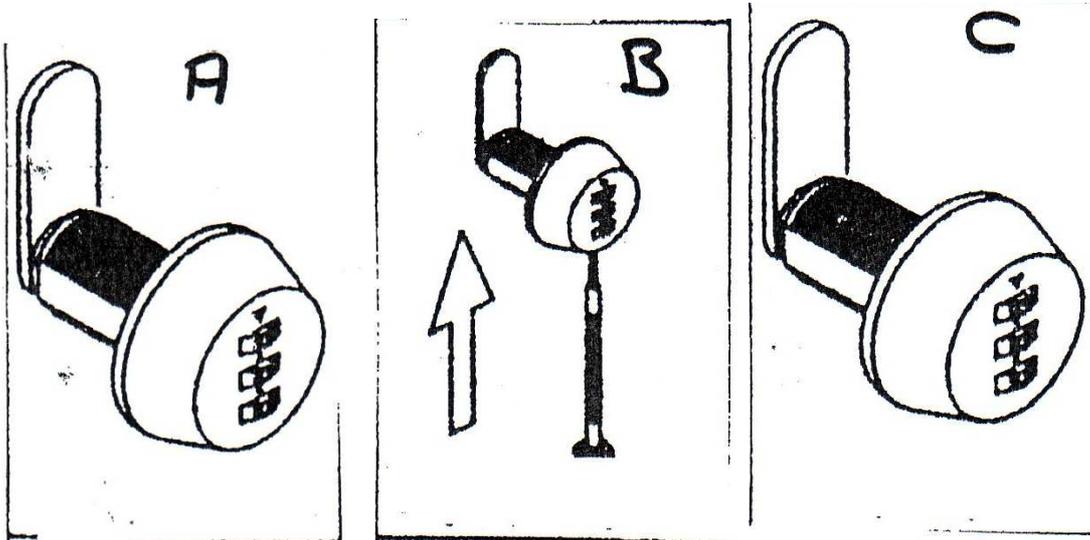

1 / Combinaison de première mise en service :

A / Assurez-vous que les molettes de combinaison soient sur la position :
0
0
0
(Réglage usine)

Que les numéros soient verticaux et la came à 9h00.

B / Utilisez un objet pointu (par exemple un petit tournevis, ou une tige cylindrique) et insérez-le dans le petit trou rond qui se situe sous le boîtier de la combinaison, pousser le ressort et maintenez en place.

Tournez les trois molettes pour mettre votre nouvelle combinaison désirée

Exemple : 8
1
3

C / Libérez la pression sur le ressort et retirez l'objet.

Le nouveau code est en service.

2/ Pour programmer un nouveau numéro :

Mettez la serrure en position fermée, numéros verticaux et came à 9h00.

Répétez les étapes B à C pour programmer le nouveau code.

Note : TRES IMPORTANT

Toujours écrire ou se remémorer le nouveau code.

La perte du numéro est irrécupérable, il n'y a aucun moyen de le retrouver.